
## ПЛОСКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ **MINI** (с индикатором), СЕРИЯ 32V

При срабатывании предохранителя(перегорание), загорается индикатор.



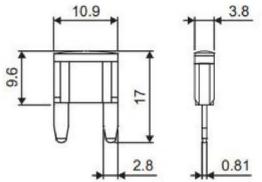

A	
3	
5	
7,5	
10	
15	
20	
25	
30	