

Микровыключатели

серии МП 1000 Л

Микровыключатели серии МП 1000 Л предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока частотой 50 (60) Гц напряжением от 24 до 660 В и постоянного тока напряжением от 24 до 440 В под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объекта. Микровыключатели устанавливаются на подвижных и неподвижных частях стационарных установок .

Классификация

Микровыключатели классифицируются по типоисполнениям в зависимости от вида привода , способа крепления на панели и монтажа проводников , степени защиты от воздействия окружающей среды , катего-рии размещения и виду климатического исполнения согласно структуре условного обозначения и табл.1.

Таблица 1

Типоисполнение	Вид привода	Способ крепления на поверхности	Исполнение по способу крепле-ния на поверхности и монтажа проводов
1	2	3	4
МП 1101 ЛУХЛ 3.[*][*][*][*]; МП 1101 ДУХЛ 3.[*][*][*][*], экспорт ; МП 1101 ЛТ 3.[*][*][*][*], экспорт	Толкатель	Базовый , фронталь - ный винтами	01; 02; 03; 04
МП 1102 ЛУХЛ 3.[*][*][*][*]; МП 1102 ДУХЛ 3.[*][*][*][*], экспорт ; МП 1102 ЛТ 3.[*][*][*][*], экспорт	Толкатель с увеличенным дополнительным ходом	Фронтальный гайками	0,1; 0,2
МП 1104 ЛУХЛ 3.[*][*][*][*]; МП 1104 ДУХЛ 3.[*][*][*][*], экспорт ; МП 1104 ЛТ 3.[*][*][*][*], экспорт	Толкатель с продольным расположением ролика		0,3; 0,4
МП 1105 УХЛ 3.[*][*][*][*], экспорт ; МП 1105 ЛТ 3.[*][*][*][*], экспорт	Толкатель с поперечным расположением ролика		0,5; 0,6
МП 1107 ЛУХЛ 3.[*][*][*][*]; МП 1107 ДУХЛ 3.[*][*][*][*], экспорт ; МП 1107 ЛТ 3.[*][*][*][*], экспорт	Рычаг с роликом	Базовый	0,1; 02
МП 1109 ЛУХЛ 3.[*][*][*][*]; МП 1109 ДУХЛ 3.[*][*][*][*], экспорт ; МП 1109 ЛТ 3.[*][*][*][*], экспорт	Селективный инверсный		
МП 1110 ЛУХЛ 3.[*][*][*][*]; МП 1110 ДУХЛ 3.[*][*][*][*], экспорт ; МП 1110 ЛТ 3.[*][*][*][*], экспорт	Плоская пружина		
МП 1202 ЛУХЛ 3.[*][*][*][*]; МП 1202 ДУХЛ 3.[*][*][*][*], экспорт ; МП 1202 ЛТ 3.[*][*][*][*], экспорт	Толкатель с увеличенным дополнительным ходом	Комбинированный , торцевой	01; 02; 03; 04
МП 1203 ЛУХЛ 3.[*][*][*][*]	Толкатель с продольным расположением ролика	Комбинированный	01; 02
МП 1203 ЛУХЛ 3.[*][*][*][*], экспорт ; МП 1203 ЛТ 3.[*][*][*][*], экспорт	Толкатель с поперечным расположением ролика		03; 04
	Толкатель с шариком		05; 06
МП 1203 ЛУХЛ 3.[*][*][*][*], экспорт ; МП 1203 ЛТ 3.[*][*][*][*], экспорт	Толкатель с продольным расположением ролика	Торцевой	07; 08
	Толкатель с поперечным расположением ролика		09; 10
	Толкатель с шариком		11; 12
МП 1204 ЛУХЛ 3.[*][*][*][*]; МП 1204 ДУХЛ 3.[*][*][*][*], экспорт ; МП 1204 ЛТ 3.[*][*][*][*], экспорт	Толкатель с увеличенным до-полнительным ходом	Фронтальный гайками	01; 02
МП 1205 ЛУХЛ 3.[*][*][*][*];	Толкатель с продольным расположением ролика		
МП 1205 ЛУХЛ 3.[*][*][*][*], экспорт ; МП 1205 ЛТ 3.[*][*][*][*], экспорт	Толкатель с поперечным расположением ролика		03; 04
МП 1206 ЛУХЛ 3.[*][*][*][*]; МП 1206 ДУХЛ 3.[*][*][*][*], экспорт ; МП 1206 ЛТ 3.[*][*][*][*], экспорт	Толкатель с шариком		05; 06
	Рычаг с роликом		

1	2	3	4
МП1208ЛУХЛ3.[*][*][*][*]; МП1208ЛУХЛ3.[*][*][*][*], экспорт; МП1208ЛТ3.[*][*][*][*], экспорт	Селективный прямой	Комбинированный, торцевой	01; 02; 03; 04
МП1302ЛУ2.[*][*][*][*]; МП1302ЛУ2.[*][*][*][*], экспорт; МП1302ЛТ2.[*][*][*][*], экспорт; МП1302ЛХУ2.[*][*][*][*]	Толкатель с увеличенным дополнительным ходом		
МП1303ЛУ2.[*][*][*][*]; МП1303ЛУ2.[*][*][*][*], экспорт; МП1303ЛТ3.[*][*][*][*], экспорт; МП1303Л[*]У2.[*][*][*][*]	Толкатель с продольным расположением ролика	Комбинированный	01; 02
	Толкатель с поперечным расположением ролика		03; 04
	Толкатель с шариком		05; 06
	Толкатель с продольным расположением ролика	Торцевой	07; 08
	Толкатель с поперечным расположением ролика		9; 10
	Толкатель с шариком		11; 12
МП1304ЛУ2.[*][*][*][*]; МП1304ЛУ2.[*][*][*][*], экспорт; МП1304ЛТ2.[*][*][*][*], экспорт; МП1304Л[*]У2.[*][*][*][*]	Толкатель с увеличенным дополнительным ходом	Фронтальный гайками	01; 02
МП1305ЛУ2.[*][*][*][*]; МП1305ЛУ2.[*][*][*][*], экспорт; МП1305ЛТ2.[*][*][*][*], экспорт; МП1305Л[*]У2.[*][*][*][*]	Толкатель с продольным расположением ролика		03; 04
МП1305ЛУ2.[*][*][*][*]; МП1305ЛУ2.[*][*][*][*], экспорт; МП1305ЛТ2.[*][*][*][*], экспорт; МП1305Л[*]У2.[*][*][*][*]	Толкатель с поперечным расположением ролика		05; 06
МП1306ЛУ2.[*][*][*][*]; МП1306ЛУ2.[*][*][*][*], экспорт; МП1306ЛТ2.[*][*][*][*], экспорт; МП1306Л[*]У2.[*][*][*][*]	Рычаг с роликом	Комбинированный, торцевой	01; 02; 03; 04
МП1308ЛУ2.[*][*][*][*]; МП1308ЛУ2.[*][*][*][*], экспорт; МП1308ЛТ2.[*][*][*][*], экспорт; МП1308Л[*]У2.[*][*][*][*]	Селективный прямой		
МП1313ЛУ2.[*][*][*][*]; МП1313ЛУ2.[*][*][*][*], экспорт МП1313ЛТ2.[*][*][*][*], экспорт; МП1313Л[*]У2.[*][*][*][*]	Толкатель с продольным расположением ролика	Комбинированный	
	Толкатель с шариком		

Структура условного обозначения МП1[*][*][*][*]Л[*][*][*][*].[*][*][*][*]:

- МП** — микровыключатель;
- 1** — номер серии;
- [*]** — степень защиты по ГОСТ 14255-69: 1 — IP00; 2 — IP40; 3 — IP54;
- [*][*]** — вид привода;
- Л** — индекс модернизации;
- [*][*][*][*]** — климатическое исполнение (У, Т, УХЛ) и категория размещения (2, 3) по ГОСТ 15543-70;
- [*][*]** — способ крепления микровыключателя на панели и присоединения монтажных проводов (01; 03; 05; 07; 09; 11 — винтами; 02; 04; 06; 08; 10; 12 — пайкой);
- [*]** — число полюсов: 1-2 полюса (1 замыкающий и 1 размыкающий контакты);
2-1 полюс (замыкающий контакт); 3-1 полюс (размыкающий контакт);
- [*]** — группа коммутационной износостойкости: А — группа 1; Б — группа 2.

Особенности конструкции

Микровыключатель базового исполнения типа МП1101Л[*][*][*][*].[*][*][*][*] (рис. 1) является малогабаритным путевым выключателем открытого исполнения с полумгновенным срабатыванием.

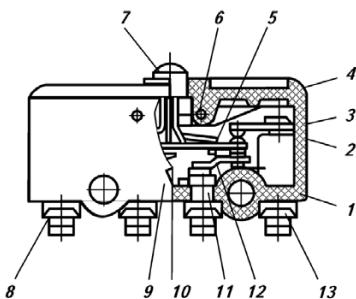


Рис. 1. Конструкция микровыключателя базового исполнения типа МП1101Л[*][*][*][*].[*][*][*][*]

Он состоит из пластмассового корпуса 1 с закрепленными в нем с помощью развалцовки металлических втулок 2, 11 неподвижными контактами 3, 12, крышки 4, которая соединена с корпусом двумя штифтами 6, толкателя 7; на нем установлены подвижный контактный мостик 5, втулка 9, возвратная пружина 10. В микровыключателе имеются шинки 8, 13, предназначенные для подсоединения к неподвижным контактам проводников с помощью винтов.

Микровыключатели других исполнений отличаются видом привода (толкатель с увеличенным дополнительным ходом, толкатель с роликом, толкатель с шариком, рычаг с роликом, селективный прямой или инверсный, плоская пружина), а также способом крепления микровыключателя на поверхности, способом подсоединения монтажных проводов и степенью защиты от воздействия внешней среды (рис. 2–9).

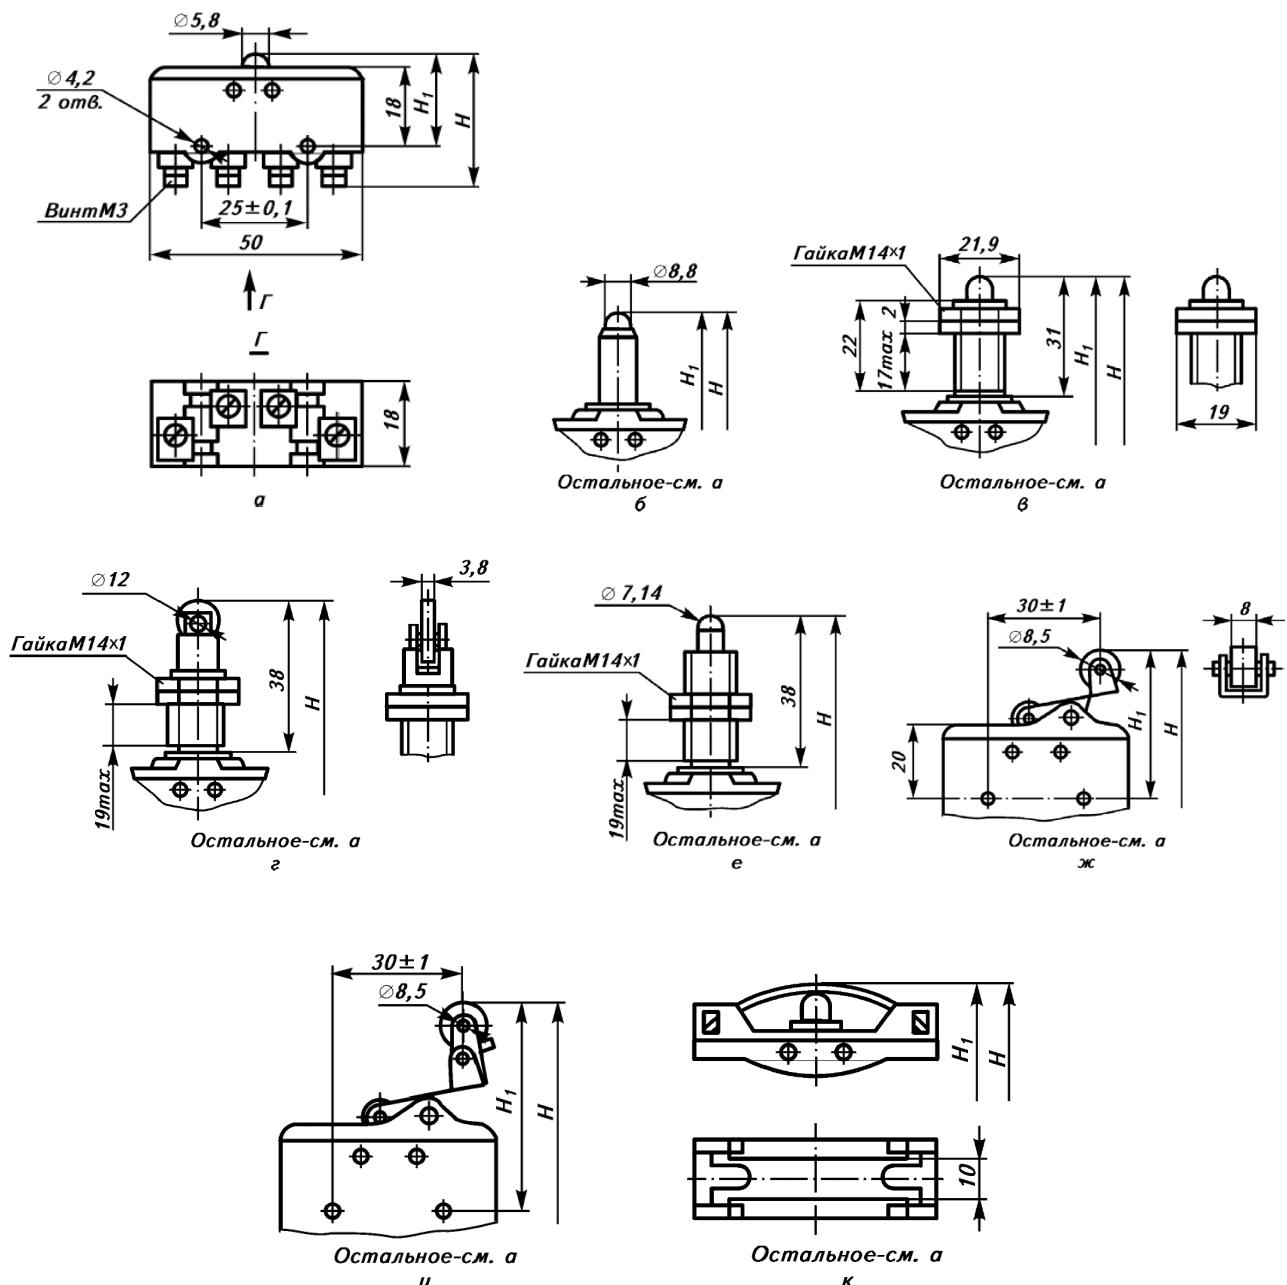


Рис. 2. Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микровыключателей открытого исполнения (степень защиты IP00), с монтажом проводов винтами, с приводом:

- а — толкатель, крепление базовое;
- б — толкатель с увеличенным дополнительным ходом, крепление базовое;
- в — толкатель с увеличенным дополнительным ходом, крепление фронтальное гайками;
- г — толкатель с продольным расположением ролика, крепление фронтальное гайками;
- д — толкатель с поперечным расположением ролика, крепление фронтальное гайками;
- е — толкатель с шариком, крепление фронтальное гайками;
- ж — рычаг с роликом, крепление базовое;
- и — селективный инверсный, крепление базовое;
- к — плоская пружина, крепление базовое

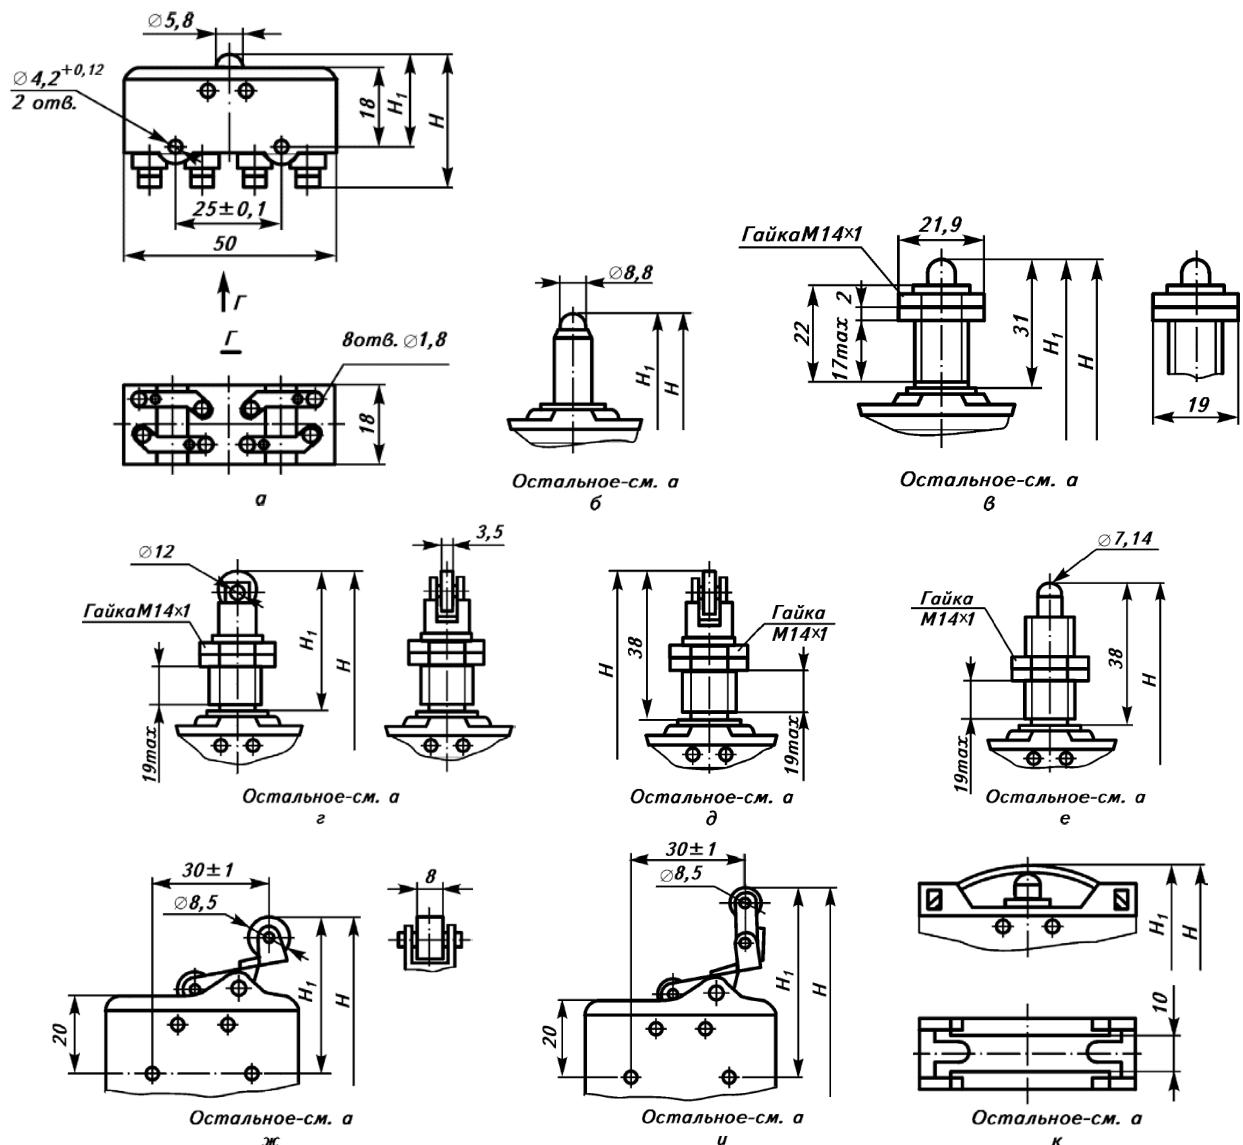


Рис. 3. Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микровыключателей открытого исполнения (степень защиты IP00), с монтажом проводов пайкой (расшифровку видов см. рис. 2)

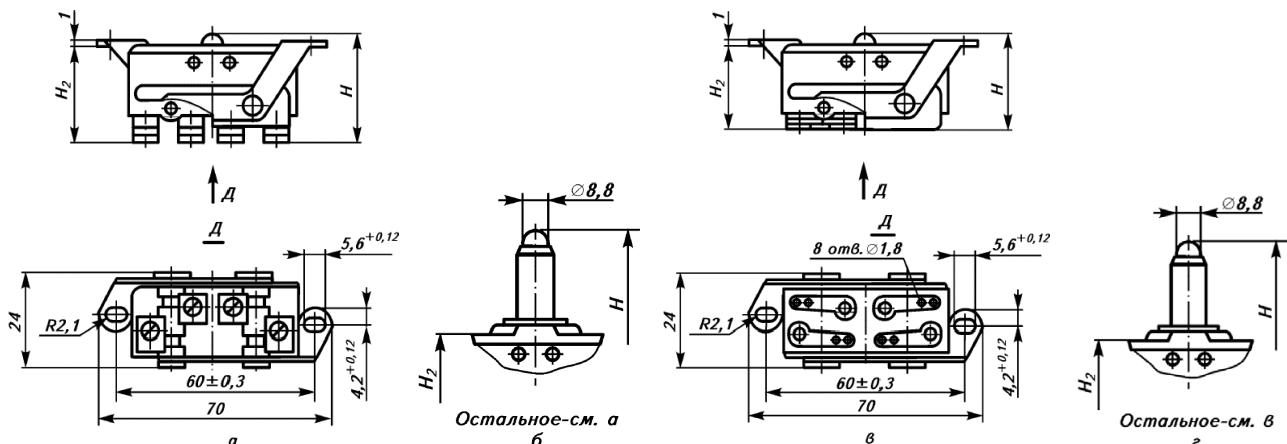


Рис. 4. Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микровыключателей открытого исполнения (степень защиты IP00) с фронтальным креплением винтами, с приводом:

- а — толкатель, монтаж проводов винтами (базовое исполнение);
- б — толкатель с увеличенным дополнительным ходом, монтаж проводов винтами;
- в — толкатель, монтаж проводов пайкой (базовое исполнение);
- г — толкатель с увеличенным дополнительным ходом, монтаж проводов пайкой

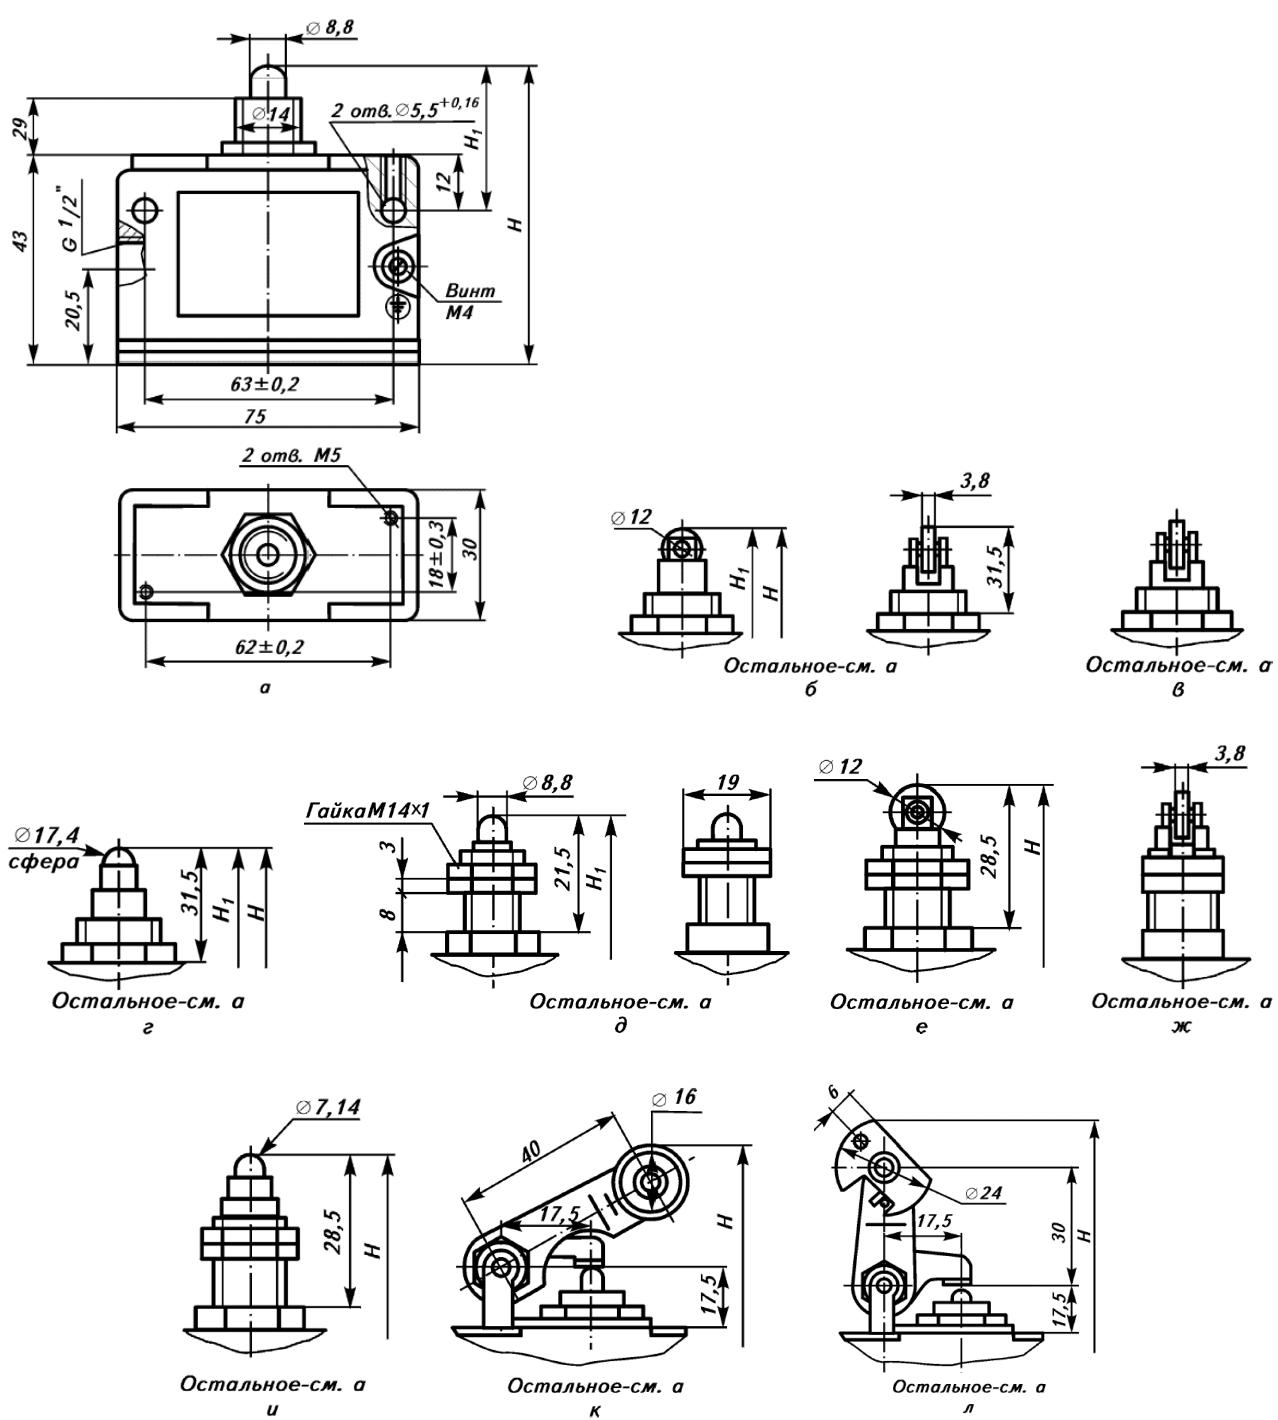


Рис. 5 Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микровыключателей со степенью защиты IP40, с монтажом проводов винтами или пайкой с приводом:

- а — толкатель с увеличенным дополнительным ходом, крепление комбинированное;
- б — толкатель с продольным расположением ролика, крепление комбинированное;
- в — толкатель с поперечным расположением ролика, крепление комбинированное;
- г — толкатель с шариком, крепление комбинированное;
- д — толкатель с увеличенным дополнительным ходом, крепление фронтальное гайками;
- е — толкатель с продольным расположением ролика, крепление фронтальное гайками;
- и — толкатель с шариком, крепление фронтальное гайками;
- к — рычаг с роликом, крепление комбинированное;
- л — селективный прямой, крепление комбинированное

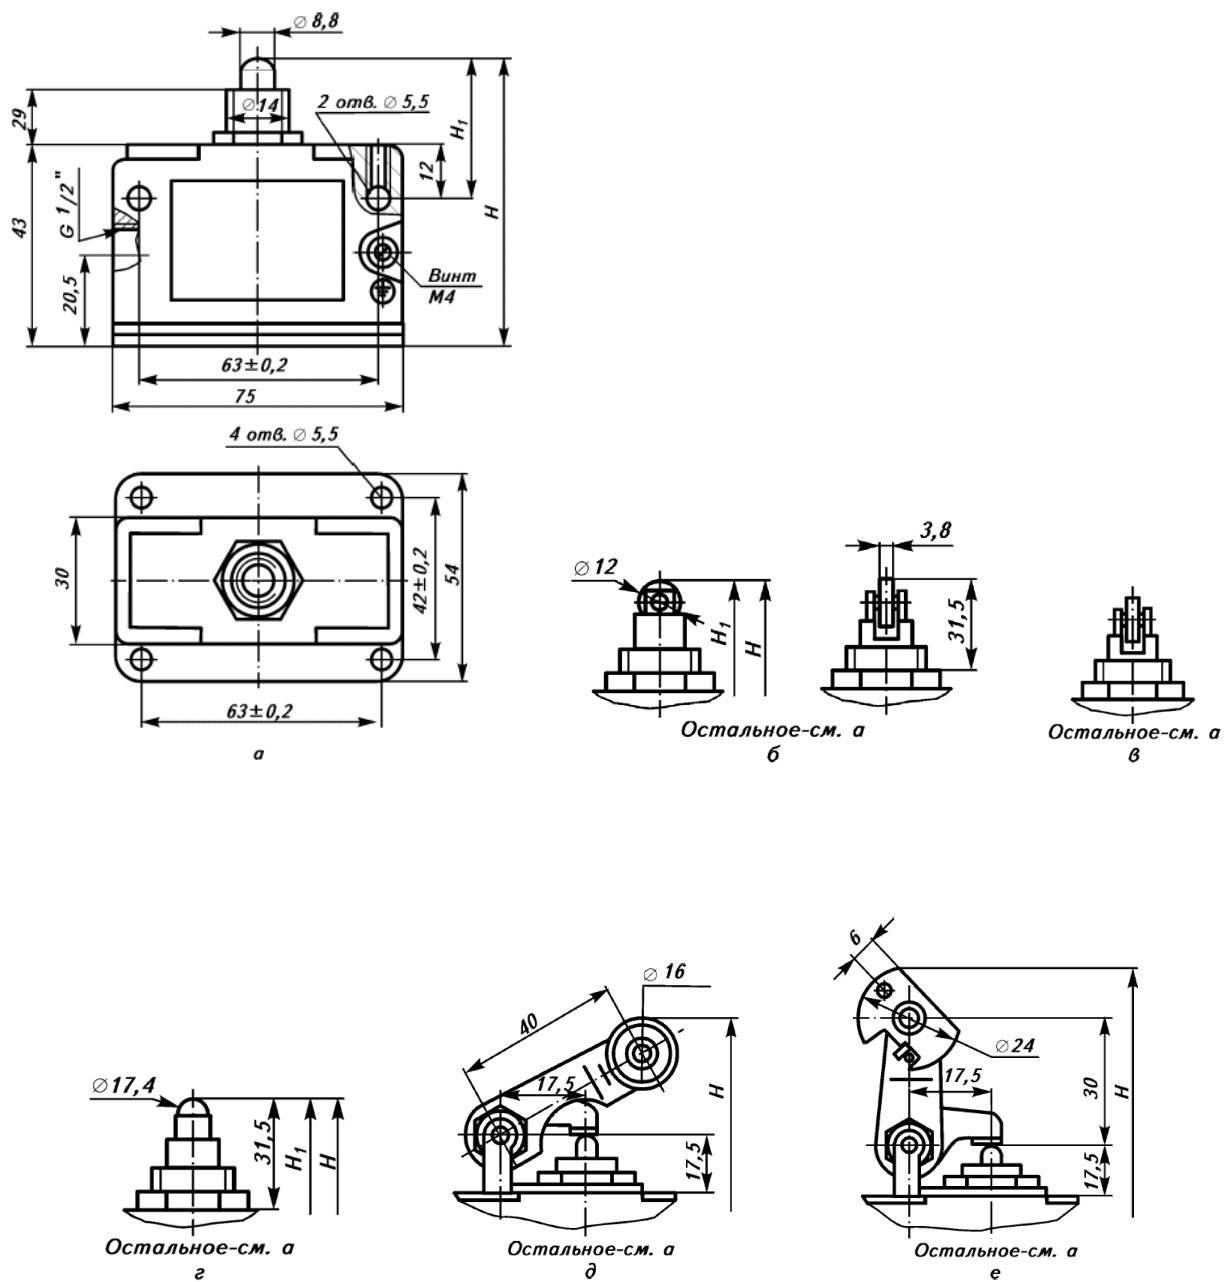


Рис. 6. Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микровыключателей со степенью защиты IP40 с монтажом проводов винтами или пайкой, крепление торцевое, с приводом:
 а — толкатель с увеличенным дополнительным ходом;
 б — толкатель с продольным расположением ролика;
 в — толкатель с поперечным расположением ролика;
 г — толкатель с шариком;
 д — рычаг с роликом;
 е — селективный прямой

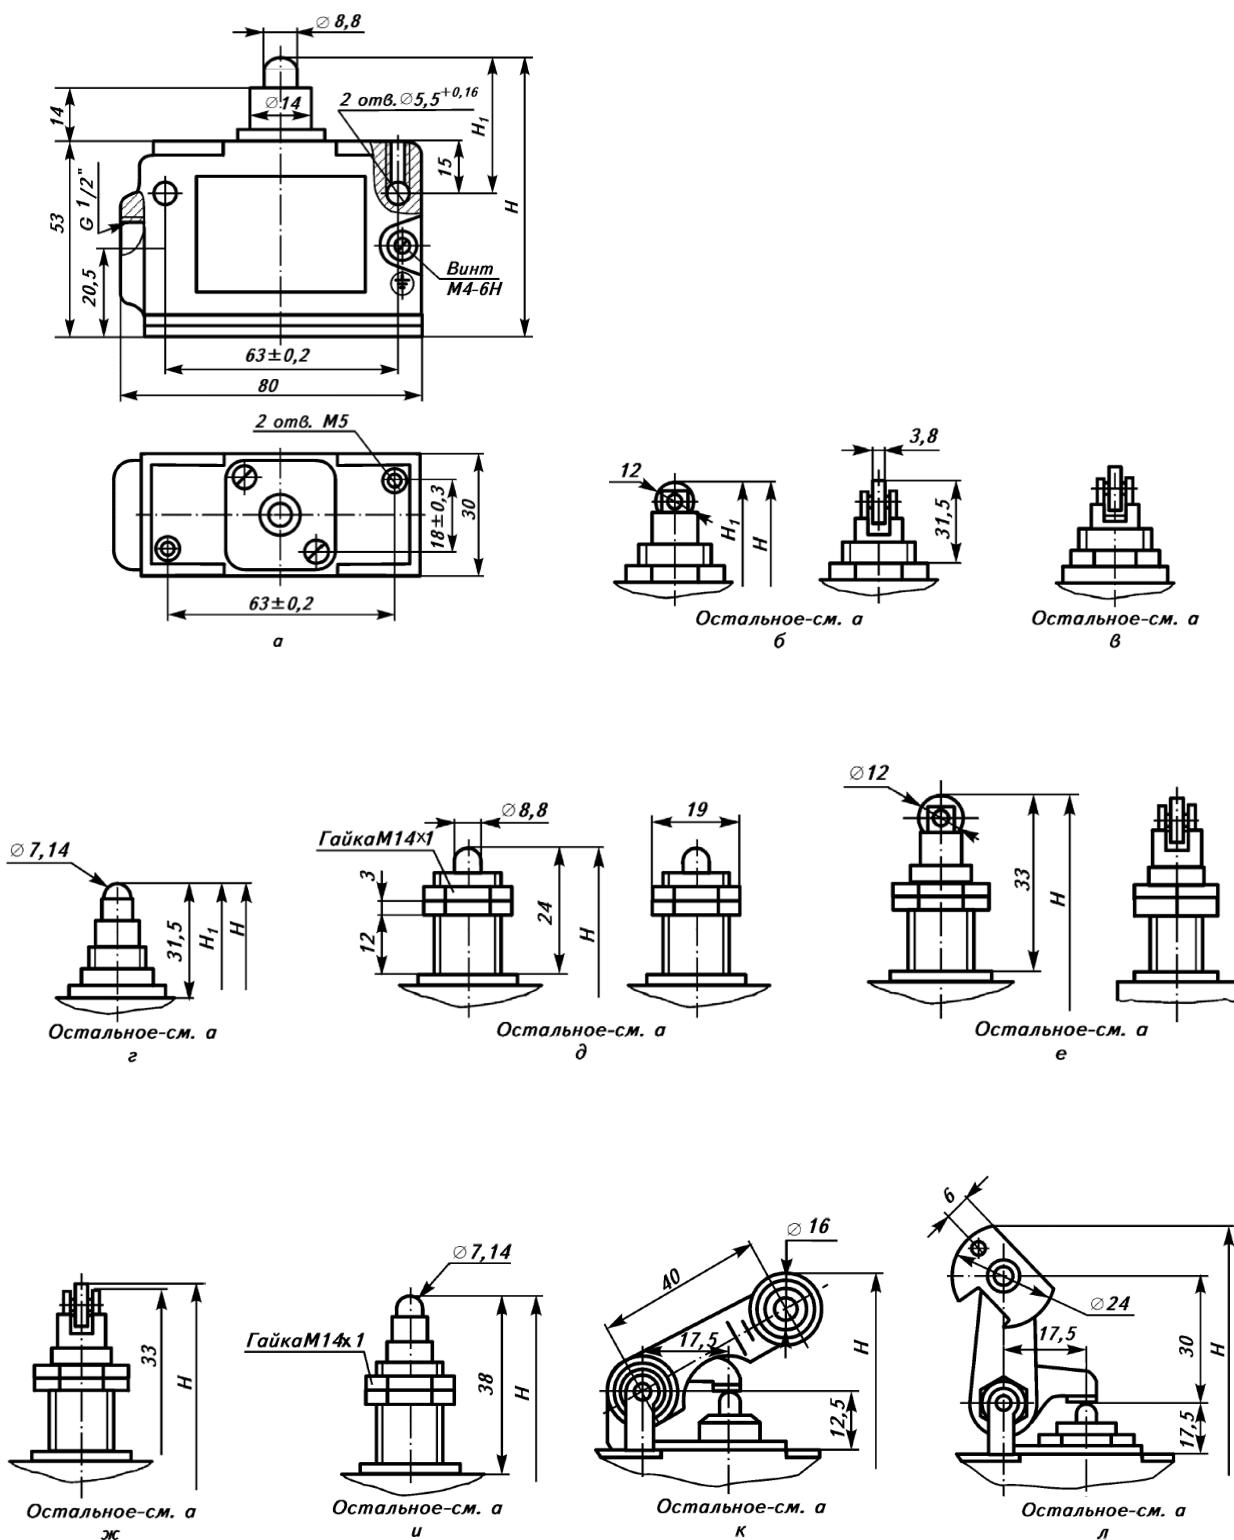


Рис. 7. Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микровыключателей со степенью защиты IP54, с монтажом проводов винтами или пайкой, с приводом:

- а — толкатель с увеличенным дополнительным ходом, крепление комбинированное;
- б — толкатель с продольным расположением ролика, крепление комбинированное;
- в — толкатель с поперечным расположением ролика, крепление комбинированное;
- г — толкатель с шариком, крепление комбинированное;
- д — толкатель с увеличенным дополнительным ходом, крепление фронтальное гайками;
- е — толкатель с продольным расположением ролика, крепление фронтальное гайками;
- ж — толкатель с поперечным расположением ролика, крепление фронтальное гайками;
- и — толкатель с шариком, крепление фронтальное гайками;
- к — рычаг с роликом, крепление комбинированное;
- л — селективный прямой, крепление комбинированное

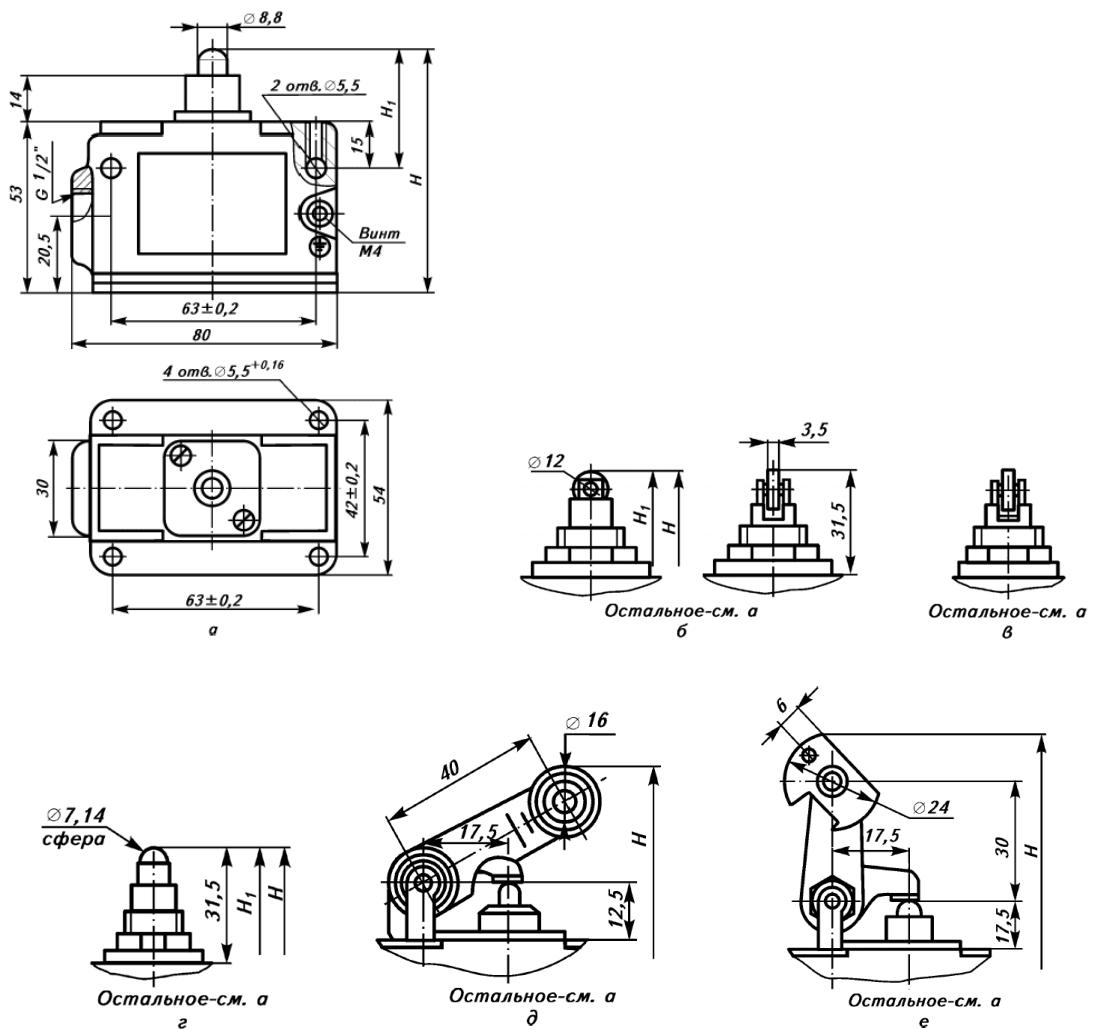


Рис. 8. Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микровыключателей со степенью защиты IP54, с торцевым креплением на поверхности, с монтажом проводов винтами или пайкой, с приводом:

- а — толкатель с увеличенным дополнительным доходом;
- б — толкатель с продольным расположением ролика;
- в — толкатель с поперечным расположением ролика;
- г — толкатель с шариком;
- д — рычаг с роликом;
- е — селективный прямой

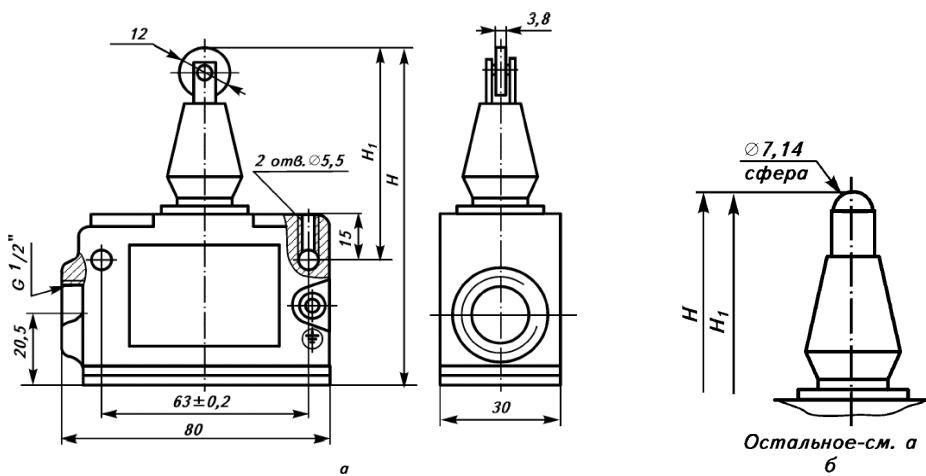


Рис. 9. Габаритные, установочные и присоединительные размеры микровыключателей со степенью защиты IP54 с комбинированным креплением на поверхности, с монтажом проводов винтами или пайкой с приводом:

- а — толкатель с продольным расположением ролика с наружной уплотнительной манжетой;
- б — толкатель с шариком с наружной уплотнительной манжетой

Принцип действия микровыключателя:

при воздействии усилия толкатель перемещается вместе с контактным мостиком, который, изгибаясь, проходит через нейтральную точку и занимает положение второго устойчивого равновесия, переключая при этом контакты. Возврат мостика и толкателя в исходное положение и обратное переключение контактов осуществляются возвратной пружиной после прекращения воздействия усилия на толкатель.

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса микровыключателей приведены на рис. 2–9 и в табл. 2.

Таблица 2

Типоисполнение	Номер рисунка	Размер, мм			Масса, кг, не более	
		H	H ₁	H ₂	УХЛ, У	T
1	2	3	4	5	6	7
МП1101Л[**][*][*].01[*][*]	2, а	30	21	—	0,028	0,032
МП1101Л[**][*][*].02[*][*]	3, а	26	21	—	0,026	0,03
МП1101Л[**][*][*].03[*][*]	4, а	30	—	27	0,046	0,05
МП1101Л[**][*][*].04[*][*]	4, в	28	—	24	0,048	0,049
МП1102Л[**][*][*].01[*][*]	2, б	55	46	—	0,049	0,059
МП1102Л[**][*][*].02[*][*]	3, б	52	46	—	0,051	0,055
МП1102Л[**][*][*].03[*][*]	4, б	55	—	26,5	0,063	0,072
МП1102Л[**][*][*].04[*][*]	4, г	53	—	24,5	0,06	0,07
МП1104Л[**][*][*].01[*][*]	2, в	62	52	—	0,053	0,067
МП1104Л[**][*][*].02[*][*]	3, в	58	52	—	0,051	0,065
МП1105Л[**][*][*].01[*][*]	2, г	69	—	—	0,065	0,07
МП1105Л[**][*][*].02[*][*]	3, г	65,5	38	—	0,063	0,069
МП1105Л[**][*][*].03[*][*]	2, е	69	—	—	0,067	0,071
МП1105Л[**][*][*].04[*][*]	3, д	65,5	—	—	0,065	0,069
МП1105Л[**][*][*].05[*][*]	2, д	69	—	—	0,063	0,068
МП1105Л[**][*][*].06[*][*]	3, е	65,5	—	—	0,061	0,066
МП1107Л[**][*][*].01[*][*]	2, ж	55	40	—	0,035	0,041
МП1107Л[**][*][*].02[*][*]	3, ж	50	40	—	0,034	0,039
МП1109Л[**][*][*].01[*][*]	2, и	62	48,5	—	0,044	0,048
МП1109Л[**][*][*].02[*][*]	3, и	56	48,5	—	0,042	0,046
МП1110Л[**][*][*].01[*][*]	2, к	34,5	25,5	—	0,03	0,034
МП1110Л[**][*][*].02[*][*]	3, к	30,5	25,5	—	0,028	0,032
МП1202Л[**][*][*].01[*][*]	5, а	72	36,5	—	0,335	0,2
МП1202Л[**][*][*].02[*][*]	6, а	72	36,5	—	0,365	0,2
МП1203Л[**][*][*].01[*][*]	5, б	79	43,5	—	0,395	0,26
МП1203Л[**][*][*].02[*][*]	5, в	79	43,5	—	0,375	0,24
МП1203Л[**][*][*].03[*][*]	5, г	79	43,5	—	0,425	0,29
МП1203Л[**][*][*].04[*][*]	5, д	72	37,5	—	0,455	0,32
МП1203Л[**][*][*].05[*][*]	6, б	79	43,5	—	0,44	0,305
МП1203Л[**][*][*].06[*][*]	6, в	79	43,5	—	0,47	0,335
МП1203Л[**][*][*].07[*][*]	6, г	79	43,5	—	0,36	0,24
МП1203Л[**][*][*].08[*][*]	5, е	79	43,5	—	0,38	0,26
МП1203Л[**][*][*].09[*][*]	5, ж	79	43,5	—	—	—
МП1203Л[**][*][*].10[*][*]	5, и	79	43,5	—	—	—
МП1203Л[**][*][*].11[*][*]	5, к	113	—	—	—	—
МП1203Л[**][*][*].12[*][*]	6, д	113	—	—	—	—
МП1204Л[**][*][*].01[*][*]	6, л	107	—	—	—	—
МП1204Л[**][*][*].02[*][*]	6, е	107	—	—	—	—
МП1205Л[**][*][*].01[*][*]	6, е	73	36,5	—	—	—
МП1205Л[**][*][*].02[*][*]	8, а	73	36,5	—	—	—
МП1205Л[**][*][*].03[*][*]	8, а	73	36,5	—	—	—
МП1205Л[**][*][*].04[*][*]	8, а	73	36,5	—	—	—
МП1205Л[**][*][*].05[*][*]	7, а	73	36,5	—	—	—
МП1205Л[**][*][*].06[*][*]	7, а	73	36,5	—	—	—
МП1206Л[**][*][*].01[*][*]	7, а	73	36,5	—	—	—
МП1206Л[**][*][*].02[*][*]	7, а	73	36,5	—	—	—
МП1206Л[**][*][*].03[*][*]	7, а	73	36,5	—	—	—
МП1206Л[**][*][*].04[*][*]	7, а	73	36,5	—	—	—
МП1208Л[**][*][*].01[*][*]	7, а	73	36,5	—	—	—
МП1208Л[**][*][*].02[*][*]	7, а	73	36,5	—	—	—
МП1208Л[**][*][*].03[*][*]	7, а	73	36,5	—	—	—
МП1208Л[**][*][*].04[*][*]	7, а	73	36,5	—	—	—
МП1302Л[**][*][*].01[*][*]	8, а	73	36,5	—	—	—
МП1302Л[**][*][*].02[*][*]	8, а	73	36,5	—	—	—
МП1302Л[**][*][*].03[*][*]	8, а	73	36,5	—	—	—
МП1302Л[**][*][*].04[*][*]	8, а	73	36,5	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
МП1303Л[**][*][*].01[*][*] МП1303Л[**][*][*].02[*][*]	7, б					
МП1303Л[**][*][*].03[*][*] МП1303Л[**][*][*].04[*][*]	7, в				0,393	0,25
МП1303Л[**][*][*].05[*][*] МП1303Л[**][*][*].06[*][*]	7, г	87	50,5			
МП1303Л[**][*][*].07[*][*] МП1303Л[**][*][*].08[*][*]	8, б					
МП1303Л[**][*][*].10[*][*] МП1303Л[**][*][*].09[*][*]	8, в				0,425	0,32
МП1303Л[**][*][*].11[*][*] МП1303Л[**][*][*].12[*][*]	8, г					
МП1304Л[**][*][*].01[*][*] МП1304Л[**][*][*].02[*][*]	7, д	78			0,435	0,28
МП1305Л[**][*][*].01[*][*] МП1305Л[**][*][*].02[*][*]	7, е	87				
МП1305Л[**][*][*].03[*][*] МП1305Л[**][*][*].04[*][*]	7, ж				0,375	0,26
МП1305Л[**][*][*].05[*][*] МП1305Л[**][*][*].06[*][*]	7, и					
МП1306Л[**][*][*].01[*][*] МП1306Л[**][*][*].02[*][*]	7, к	120			0,42	0,285
МП1306Л[**][*][*].03[*][*] МП1306Л[**][*][*].04[*][*]	8, д				0,5	0,345
МП1308Л[**][*][*].01[*][*] МП1308Л[**][*][*].02[*][*]	7, л	110			0,485	0,33
МП1308Л[**][*][*].03[*][*] МП1308Л[**][*][*].04[*][*]	8, е				0,515	0,36
МП1313Л[**][*][*].01[*][*] МП1313Л[**][*][*].02[*][*]	9, а	95	58,5			
МП1313Л[**][*][*].03[*][*] МП1313Л[**][*][*].04[*][*]	9, б				0,39	0,296

Схема включения нагрузки показана на рис. 10.

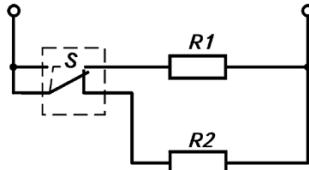


Рис. 10. Схема включения нагрузки:

S — микровыключатель;
R1, R2 — нагрузки

Нормальная работа микровыключателя обеспечивается управляющими упорами (рис. 11), к которым предъявляются следующие требования:

управляющий упор рабочего механизма должен обеспечивать рабочий ход микровыключателя согласно табл. 4;

допустимый дополнительный ход (пережим) микровыключателя управляющим упором в пределах, указанных в табл. 4;

скорость управляющего упора не менее $0,05 \text{ м} \cdot \text{s}^{-1}$ и не более $0,5 \text{ м} \cdot \text{s}^{-1}$;

микровыключатели типов МП1101Л, МП1102Л, МП1104Л, МП1110Л, МПЛ1202Л, МП1204Л, МП1302Л, МП1304Л с приводом в виде толкателя или толкателя с увеличенным дополнительным ходом предназначены для работы с толкающими упорами (рис. 11, а). Упор двигается в направлении оси толкателя в пределах допустимых ходов (табл. 4), причем рабочая плоскость упора перпендикулярна его движению, а чистота ее обработки не менее $R_z=20$, острые кромки недопустимы, радиусы скруглений не менее 1 мм.

Допускается работа при отклонении направления движения управляющего упора от оси толкателя на угол не более 5° . При отклонении направления движения упора от оси толкателя на угол от 5 до 15° гарантируемая механическая износостойкость снижается до 1 млн циклов;

микровыключатели типов МП1105Л, МП1203Л, МП1206Л, МП1303Л, МП1305Л, с приводом в виде толкателя с роликом или шариком предназначены для работы с проходным реверсивным упором, но могут работать и с проходным нереверсивным, непроходным реверсивным и толкающим упорами (рис. 11, б), при этом угол набегания упора и сбегания β не более 40° при скорости упора до $0,25 \text{ м/с}$ и не более 20° при скорости более $0,25 \text{ м/с}$;

микровыключатели с приводом в виде рычага с роликом (рис. 11, в), типов МП1106Л, МП1206Л, МП1306Л и инверсным (рис. 11, г) типа МП1107Л предназначены для работы с проходным нереверсив-

ным упором, но могут работать и с непроходным реверсивным и толкающим упорами. Для микровыключателей с приводом рычаг с роликом угол набегания упора α равен углу установки рычага γ ($30\text{--}80^\circ$). Для микровыключателей с инверсным приводом в виде рычага с роликом угол набегания α не более 40° . Угол сбегания β проходных нереверсивных упоров не более 70° .

Микровыключатели с селективным приводом (рис.11, д) типов МП1208Л, МП1308Л и инверсным (рис. 11, е) типа МП1109Л предназначены для работы с проходным реверсивным упором, но могут работать с проходным нереверсивным и с непроходным реверсивным упорами, при этом угол набегания упора не более 40° , а угол сбегания β не более 70° .

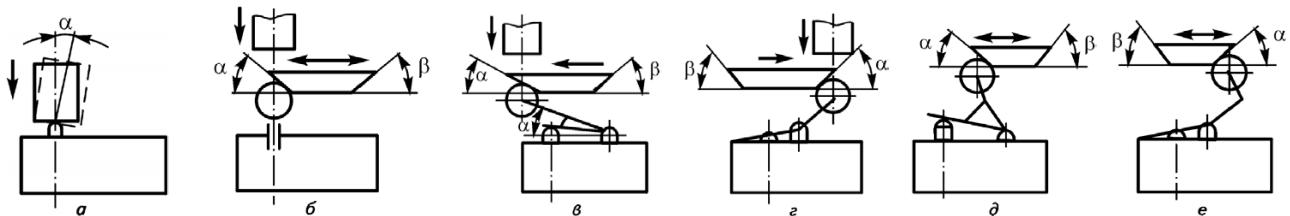


Рис. 11. Управляющие упоры:

а — толкающий упор для микровыключателей типов МП1101Л, МП1102Л, МП1104Л, МП1202Л, МП1204Л, МП1302Л, МП1304Л с приводом в виде толкателя или толкателя с увеличенным ходом;

б — проходной реверсивный упор для микровыключателей типов МП1106Л, МП1203Л, МП1205Л, МП1303Л, МП1305Л;

в — проходной нереверсивный упор для микровыключателей типов МП1106Л, МП1206Л, МП1306Л с приводом в виде рычага с роликом;

г — проходной нереверсивный упор для микровыключателей типа МП1107Л с инверсным приводом;

д — проходной реверсивный упор для микровыключателей типов МП1208Л, МП1308Л с селективным приводом;

е — проходной реверсивный упор для микровыключателей типа МП1109Л с инверсным приводом

Условия эксплуатации

Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69.

Высота над уровнем моря не более 4300 м.

Температура окружающей среды: для У2 от минус 40 до 40°C , для Т2 от минус 10 до 45°C , для УХЛ3 от минус 40 до 80°C , для Т3 от минус 10 до 45°C .

Относительная влажность для У2 при температуре 20°C — 80%, для Т2 при 27°C — 90%, для УХЛ3 при 20°C — 80%, для Т3 при 27°C — 80%.

В части коррозионной активности атмосферы группа эксплуатации металлических деталей по ГОСТ 15150-69: 3 — для климатических исполнений У, УХЛ; 1 — для климатического исполнения Т.

Тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69.

Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытие металлов и изоляцию.

Действие механических факторов внешней среды соответствует группам условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90Е: М8 — для микровыключателей всех типов, кроме МП1101Л, МП1107Л, МП1109Л, МП1313Л, которые соответствуют М9.

По ударным нагрузкам микровыключатели соответствуют 1-й степени жесткости по ГОСТ 12.57.406-81.

Рабочее положение в пространстве любое.

Микровыключатели типов МП1302Л, МП1303Л, МП1305Л, МП1306Л, МП1308Л, МП1313Л могут быть также по специальному заказу изготовлены в химостойком исполнении (при этом в структуре условного обозначения после буквы Л вводится буква Х). Эти микровыключатели устойчивы к химическим реагентам в окружающей среде согласно табл. 3.

Таблица 3

Химически агрессивные вещества	Нормальная концентрация, $\text{г}/\text{м}^3$
Пары азотной кислоты или окиси азота в пересчете на N_2O_5	0,005
Пары серной кислоты или серный ангидрид SO_3	0,002
Пары соляной кислоты или хлористый водород HCl	0,01
Аммиак NH_3	0,09
Сернистый ангидрид SO_2	0,02
Сероводород H_2S	0,03
Хлор Cl_2	0,001
Пары смеси SO_3 и окислы азота	0,002+0,005
Пары смеси SO_3+SO_2	0,002+0,02
Пары кремнистофтористоводородной кислоты в пересчете на HF	0,001
Фтористый водород HF	0,0005

Микровыключатели соответствуют требованиям ТУ 16-526.329-78, ГОСТ 9601-84, ГОСТ 24682-81.
 Микровыключатели, предназначенные для поставок на экспорт, дополнительно соответствуют РД 16.01.007-88.
 Требования техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.6-75.

Технические данные

Номинальное рабочее напряжение, В:	
переменного тока частотой 50 (60) Гц, категория применения микровыключателей АС-11	24; 40; 110; 220; 380; 660
постоянного тока	24; 27; 110; 220; 440
Номинальный рабочий ток, А:	
переменный	2,5; 2; 1,6; 1; 0,4
постоянный	1; 0,4; 0,25; 0,1
Ток, А:	
номинальный тепловой	10
наименьший рабочий	0,05
Коммутационная износстойкость микровыключателей при скорости перемещения управляющего упора ($0,005 \pm 0,0003$) м•с ⁻¹ , частоте включений 1200 циклов включений-отключений в час и продолжительности включений (ПВ) 40; 60%, циклов, не менее:	
для микровыключателей группы А	$1,6 \cdot 10^6$
для микровыключателей группы Б	$0,6 \cdot 10^6$
Механическая износстойкость, циклов ВО, не менее:	
микровыключателей (кроме МП1101А)	$12,5 \cdot 10^6$
микровыключателей типа МП1101А	$20 \cdot 10^6$
Коммутационная способность при 1,1 номинального напряжения и 11-кратном токе нагрузки, интервале между двумя коммутационными циклами от 5 до 10 с, длительности прохождения тока от 0,5 до 1 с, циклов ВО:	
при переменном токе ($\cos\phi=0,7$), категория применения АС-11	50
при постоянном токе ($t=0,05$ с), категория применения ДС-11	20
Сечение проводника, мм ² :	
подсоединяемого к контактному зажиму: одного	1-2,5
двух	1,5
подсоединяемого к выводу под пайку: одного	0,5-1,5
двух	0,75

Микровыключатели изготавляются двухполюсными с двойным разрывом цепи с 1 з+1 р контактами или однополюсными с 1 з или 1 р контактами (табл. 4).

Таблица 4

Типоисполнение	Число полюсов	Комбинация контактов	Группа коммутационной износстойкости
МП1[*][*][*]Л[*][*][*].[*][*]1А	2	1 з+1 р	1
МП1[*][*][*]Л[*][*][*][*].[*][*]2А	1	1 з	
МП1[*][*][*]Л[*][*][*][*].[*][*]3А	1	1 р	
МП1[*][*][*]Л[*][*][*][*].[*][*]1Б	2	1 з+1 р	2
МП1[*][*][*]Л[*][*][*][*].[*][*]2Б	1	1 з	
МП1[*][*][*]Л[*][*][*][*].[*][*]3Б	1	1 р	

Рабочие, дополнительные и дифференциальные ходы и усилия срабатывания микровыключателей приведены в табл. 5.

Таблица 5

Тип исполнение	Номер рисунка	Рабочий ход	Дополнительный ход	Дифференциальный ход	Усилие срабатывания, Н
МП 1101 Л	2, а; 3, а; 4, а; 4, в		1,2 мм		
МП 1102 Л МП 1104 Л МП 1105 Л	2, 6; 3, 6; 4, 6; 4, г 2, в; 3, в 2, г; 3, г; 2, е; 3, д; 2, д; 3, е	(1,55 ^{+0,7} _{-0,6}) мм		(0,8±0,4) мм	3,5 ^{+0,5} _{-0,1}
МП 1107 Л	2, ж; 3, ж	Не более 3,5 мм	2 мм		
МП 1109 Л	2, и; 3, и	Не более 4,5 мм		(1,3±0,6) мм	Не более 7
МП 1110 Л	2, к; 3, к		1,2 мм		
МП 1202 Л МП 1203 Л МП 1204 Л МП 1205 Л	5, а; 6, а 5, 6; 5, в; 5, г; 6, 6; 6, в; 6, г 5, д 5, е; 5, ж; 5, и	(1,55 ^{+0,2} _{-0,6}) мм	(2 ^{+0,3}) мм	(0,8±0,4) мм	3,5 ^{+0,5} ₋₁
МП 1206 Л МП 1208 Л	5, к; 6, д 5, л; 6, е	(8±4) °	10 °	(3,5±1,5) °	2,5±1
МП 1302 Л МП 1303 Л МП 1304 Л МП 1305 Л	7, а; 8, а 7, б; 7, в; 7, г; 8, 6; 8, в; 8, г 7, д 7, е; 7, ж; 7, и	(1,7±0,6) мм	(2 ^{+0,3}) мм	(0,8±0,4) мм	Не более 15
МП 1306 Л МП 1308 Л	7, к; 8, д 7, л; 8, е	(8±4) °	(10+2) °	(3,5±1,5) °	3,5±2
МП 1313 Л	9, а; 9, б	(3,5±1) мм	(2 ^{+0,3}) мм	(0,8±0,4) мм	Не более 15

Приложение . По требованию потребителей рабочий и дифференциальный ход могут быть увеличены .

Гарантийный срок микровыключателей – 3,5 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 4 лет с момента последования их через государственную границу РФ .

ГОСТ (ТУ) ТУ 16-526.329-78; РД 16.01.007-88

Изготовитель : Кизлярский электроаппаратный завод
368802, Россия , Республика Дагестан , г. Кизляр ,
пос. Комсомольский